



In unseren Adern fließt Farbe.

DIY - DOMÁCI MAJSTRI

Renovácia fasády s renovačným systémom Pullex

Zosivené a zvetrané drevené fasády a drevené konštrukčné prvky vyzerajú raz-dva ako nové...

Pomocou rokmi overeného Pullex renovačného systému vyzerajú zosivené a zvetrané obklady, balkóny alebo prístrešky raz-dva a bez namáhavého brúsenia ako nové. A to všetko iba v niekoľkých krokoch.

Ako na to:

 19.11.2010

Použité produkty



Pullex Renovier-Grund



Pullex Top-Lasur



Pullex Plus-Lasur



Spezialpinsel Solvamaxx Plus



Messingbürste mit Gurt




Finishpapier Bogen

Pracovné kroky



Vyberte požadovaný farebný odtieň, aký má mať objekt po renovácii. ADLER vzorkovníky farieb vám rýchlo a jednoducho uľahčia výber farebného odtieňa lazúry. Skôr než začnete s natieraním, musíte otestovať podklad.

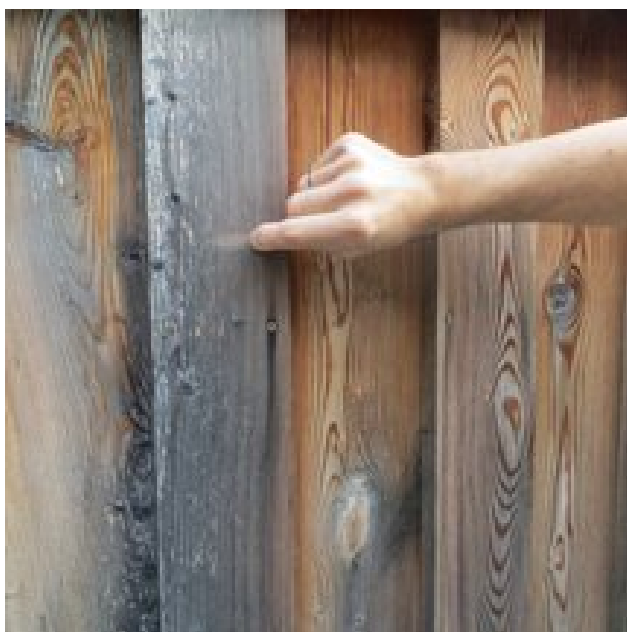

Tip od profesionálov:

Vykonajte skúšku nechtom, aby ste zistili, či má podklad potrebnú nosnosť pre nový náter. Čím sú ryhy hlbšie, tým viac by ste mali drevo okartáčovať.



Kefuje sa **mosadznou drôtenou kefou**, a to vždy v smere drevných vlákien. Kto si chce ušetriť namáhavé ručné kefovanie, siahne špeciálne pri veľkých plochách po profesionálnom kefovacom stroji.

Ostré hrany zbrúste **brúsnym papierom** so zrnitosťou 80. Silno zvetrané vodorovné dosky by ste mali tiež vybrúsiť. Potom dôkladne očistite z dreva prach a nečistoty.



Teraz môžete **štetcom** naniesť renovačný základný náter **Pullex Renovier-Grund**.

Tip od profesionálov:

Dbajte na to, aby ste dosiahli pekný, rovnomerný nános. Plocha má vyzerat' ako jednotne nafarbená, avšak náter nemá byť úplne krycí. Viditeľných prekrytí sa vyvarujete tak, že budete natierat' dosku po doske.

Silno savé drevené konstrukčné diely môžu byť do maximálne pol hodiny druhýkrát natreté spôsobom „mokré na mokré“.



ADLER TV

Renovácia fasád s renovačným systémom Pullex

Po predpísanej dobe schnutia môžete vykonať prvý vrchný náter produktom **Pullex Plus-Lasur** alebo **Pullex Top-Lasur** v požadovanom farebnom odtieni. Aj tentokrát by ste mali natierať dosku po doske a na záver vykonajte ešte raz ťah štetcom od začiatku na koniec dosky. Takto opäť zabránite viditeľným prekrytiam!

Po dostatočnom zaschnutí môžete vykonať druhý vrchný náter niektorou z lazúr Pullex.

0

Galéria



