



In unseren Adern fließt Farbe.

OKNÁ & VCHODOVÉ DVERE

# Lakovanie dverí s Aqua-Nova Pro

**Bez zápachu, ľahko spracovateľný s perfektným  
výsledkom - profesionálny lak ADLER Aqua-Nova Pro na  
báze vody všetkých očí.**

S novým produktom Aqua-Nova Pro sa nám podarilo jedným ťahom zmiesť zo sveta všetky problémy klasických lakov na báze syntetických živíc: tento vodný lak nežltne, nezapácha a rýchlo schne. Aj spracovanie, či už s alebo bez tužidla je úplne jednoduché - ako? To vám krok za krokom ukážeme v návode.

📅 13.10.2014

## Použité produkty



Aqua-Multiprimer PRO

---




Aqua-Nova PRO M

---



Pinsel Aquamaxx plus

---



Kurzhaarroller

---




Finishpapier Bogen

## Pracovné kroky



### KROK 1: PRÍPRAVA PODKLADU

Starý náter obrúsiť excentrickou brúskou a zrnitosťou P220. To zaručí čistý podklad. Plochy je potrebné dôkladne očistiť od prachu!

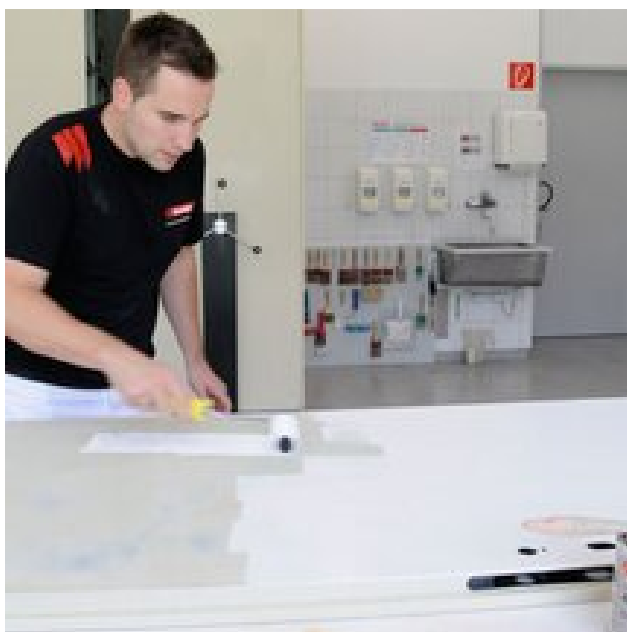

### KROK : ZÁKLADOVANIE

Brúsením sa zviditeľnia nejaké miesta, kde je plech. Aby sa všade dosiahla perfektná priľnavosť, musí sa základovať s **Aqua-Multiprimer Pro** – buď štetcom alebo valčekom. To závisí od natieraného kusu alebo podľa toho, čím radi pracujete. Základ musí pred prvým náterom schnúť minimálne 6 hodín.



### **KROK 3: 1. VRSTVA**

Lakovať ako obvykle, nezáleží, či štetcom alebo valčekom. Lak sa rozlieva veľmi dobre; keďže ide o vodný lak, vyznačuje sa rýchlym rozlivom. Preto sa odporúča plochy natierať plynulo a natreté plochy už viac neopravovať.

Tento profi-lak je dostupný v 3 stupňoch lesku:

mat: **Aqua-Nova Pro M**

hodvábnny lesk: **Aqua-Nova Pro SG**

hodvábnny mat: **Aqua-Nova Pro SM**




### **KROK 4: MEDZIBRÚSENIE**

Po 6 h je plocha pripravená na medzibrúsenie zrnitosťou P 240. Plochy opäť dôkladne očistiť od prachu!



## KROK 5: 2. VRSTVA

Teraz nasleduje druhý náter. Po 6 hod. je lak suchý - bez zápachu, ale s kvalitným povrchom.

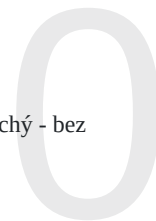

# Galéria

