

# Maľovanie interiérových stien striekaním – ako dosiahnuť dokonalý vzhľad

Maľovanie veľkých plôch maliarskym valčekom je pracné a časovo náročné. Odborníci na maľovanie preto často používajú striekacie zariadenie na maľovanie stien, aby mohli pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. Profesionálne výsledky sa dajú dosiahnuť so správnym striekacím zariadením a optimálnou prípravou. V tomto tipe vám krok za krokom ukážeme, ako úspešne nastriekať farbu na stenu.

📅 03.09.2024

## Použité produkty



Aviva Europremium-Weiß



Aviva Euromin-Weiß

## Pracovné kroky




### Krok 1: Príprava – Ktoré farby na steny sú vhodné na striekanie?

Pred začatím striekania je dôležité zvoliť správnu farbu steny:

- **Striekacie disperzných farieb:**  
Disperzné farby ADLER sú ideálne na striekanie. Pre optimálny konečný výsledok odporúčame filter 100 µm. **Aviva Europremium-Weiß** je preferovanou voľbou pre hladké steny, pretože vďaka technológii Smart Dry vždy dosahuje optimálne výsledky aj v náročných svetelných podmienkach.
- **Striekacie minerálnych farieb:**  
Priedušné, bez zápachu a šetrné k životnému prostrediu – to je to, čím zaujme **Aviva Euromin-Weiß**. Pre optimálne výsledky striekania odporúčame použiť filter s veľkosťou sitka cca 80 µm, pretože minerálne farby vyžadujú špeciálnu filtráciu kvôli ich hrubšej konzistencii.

V každom prípade sa uistite, že farba, ktorú si vyberiete, je v technickom liste označená ako striekateľná.

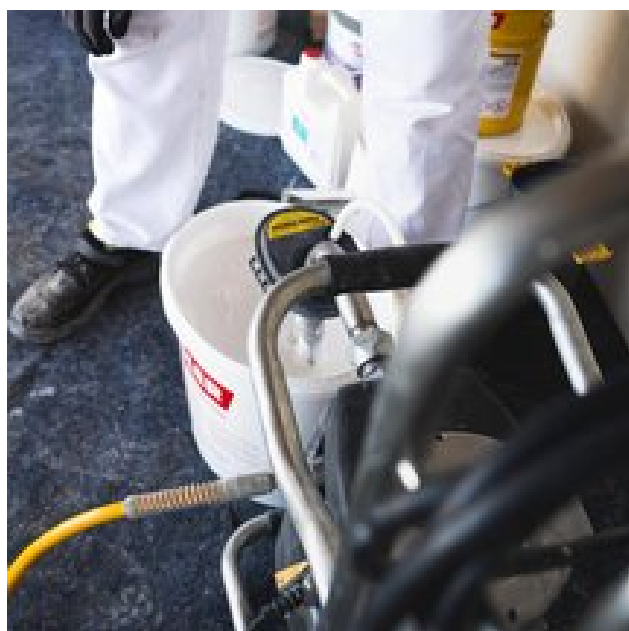

### Krok 2: Správne riedenie pre optimálne výsledky striekania

Správne zriedenie interiérovej farby na steny je rozhodujúce pre rovnomerný vzhľad:

- **Technický list:** Dodržujte odporúčania pre riedenie. Nájdete ich na nádobe s farbou alebo v technickom liste.
- **Konzistencia:** Farba by mala mať mliečnu konzistenciu, aby sa dala ľahko nanášať pištoľou.

- **Riedidlo:** Použite riedidlo odporúčané výrobcom. Pre disperzné farby je zvyčajne vhodná voda.
- **Testovanie:** Pred samotnou aplikáciou vykonajte testovanie na malej ploche, aby ste sa uistili, že riedenie je správne.



### Krok 3: Optimálne nastavenie striekacieho zariadenia

Pre dobrý výsledok je kľúčové správne nastavenie striekacieho zariadenia a výber správnej trysky. Upravte tlak striekania podľa informácií v technickom liste, aby ste dosiahli rovnomerný vzor striekania. Odporúčame tiež pravidelne čistiť trysku, aby nedošlo k upchatiu.



### Krok 4: Úspešné striekanie: Ako na to?


Samotný proces striekania vyžaduje pevnú ruku a konzistentné pohyby:

- **Vzdialenosť pri striekaní:** Držte pištoľ v rovnomernej vzdialenosti asi 20 – 30 cm od steny.
- **Pohyby:** Pohybujte pištoľou rovnomernými, prekrývajúcimi sa ťahmi, aby ste dosiahli rovnomernú vrstvu.
- **Vrstvy:** Farbu nanášajte aspoň v dvoch tenkých vrstvách, aby ste predišli stekaniu a tvorbe kvapiek.
- **Vetranie:** Zabezpečte dobré vetranie miestnosti, aby ste urýchlili schnutie farby a znížili tvorbu výparov z farby.



## Krok 5: Dokonalá povrchová úprava kombináciou striekania a valčekovania

Spravidla sa farba strieka dvakrát, aby sa dosiahlo rovnomerné prekrytie. V prípade potreby povrch možno následne upraviť valčekom, aby sa vytvorila rovnomerná štruktúra valčeka. To môže uľahčiť neskoršie opravy. Touto kombináciou striekania a valčekovania sa dosiahne perfektná povrchová úprava, ktorá je vizuálne prítlačlivá aj funkčná.

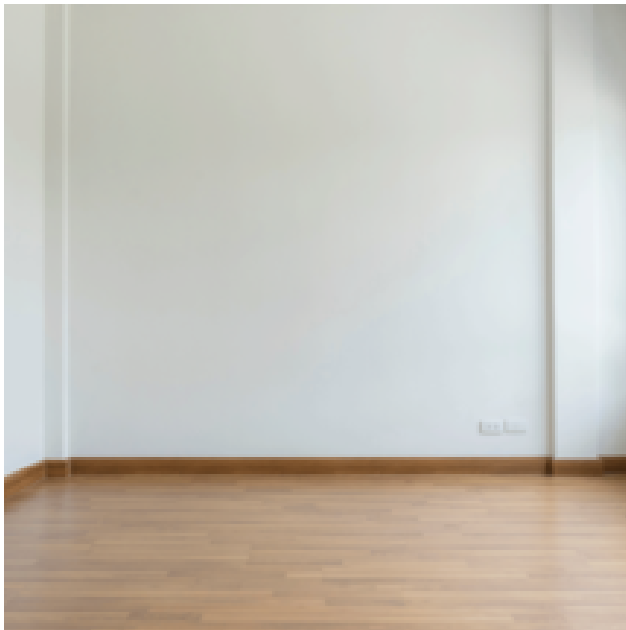

## Záver

Striekanie interiérovej farby na steny je efektívna a časovo nenáročná metóda na rovnomerné maľovanie veľkých plôch. So správnou prípravou, optimálnym riedením a vhodným nastavením trysky môžete dosiahnuť profesionálne výsledky. Pre bezchybné povrchy si vyberte farby na steny od ADLER!

## FAQ – Často kladené otázky

### Môže sa základný náter nastriekať?

Žiaľ, základné nátery ako **Aviva Tiefengrund** nie sú vhodné na striekanie. Pri nástreku by základný náter stekal a bol by nerovnomerne rozmiestnený po povrchu. Vznikajú tak nevzhľadné stopy a nerovnosti, ktoré ovplyvňujú konečný výsledok. Pre rovnomerné a dôkladné nanášanie odporúčame nanášať základný náter štetcom alebo valčekom.

### Ako sa vyhnem prestrekom a kvapkaniu?

Aby ste predišli prestrekom a kvapkaniu, držte pištoľ v rovnomernej vzdialenosti asi 20 – 30 cm od steny a používajte rovnomerné, prekrývajúce sa pohyby. Farbu nanášajte v niekoľkých tenkých vrstvách namiesto jednej hrubej vrstvy.

### Ako dlho trvá, kým nastriekaná interiérová farba zaschne?

Doba schnutia sa môže líšiť v závislosti od farby a klímy v miestnosti. Vo všeobecnosti to bude trvať asi 1 až 2 hodiny, kým farba zaschne na povrchu a až 24 hodín, kým zaschne úplne. Presné časy sušenia nájdete v pokynoch výrobcu.

# Galéria



