



In unseren Adern fließt Farbe.

OKNÁ & VCHODOVÉ DVERE

Oprava okien poškodených krupobitím

Každý rok dochádza k poškodeniu drevených okien krúpami. V tomto návode Vám vám krok za krokom ukážeme, ako si môžete svoje okná profesionálne opraviť aj Vy sami.

Opravu vykonávajte pri teplotách nad 15 °C, ale nie na priamom slnku! Ak môžete, opravu vykonajte napríklad v garáži.

Pozrite sa na náš [video-návod](#).

📅 09.03.2022

Použité produkty



Top-Cleaner



Grilith Hartwachsstangen



Streichkissen



Pullex Aqua-DSL

Pracovné kroky



VÝBER ODTIEŇA

Odtieň vosku i farby vyberte podľa súčasného stavu okien! Náš autorizovaný predajca vám zapožičia vzorkovníky, podľa ktorých zvolíte požadované odtiene.

Použitá lazúra **Pullex Aqua-DSL** je tónovateľná do mnohých farebných odtieňov pomocou systému miešania farieb ADLER Color4You.




RADA PROFESIONÁLOV

Oprava lakového filmu poškodeného krupobitím musí byť vykonaná v čo najkratšom čase od vzniku poškodenia, kedy lakový film nie je oddelený od podkladu a drevo pod prasklinou nemení odtieň. Tohtoročné poškodenie opravíte tak jednoducho, ako Vám ukážeme v tomto návode, ale minuloročné poškodenie už musíte opraviť postupom, ktorý sme predviedli vo [videu na renováciu okien](#).



KROK 1: PRÍPRAVA

Krídlo okna vyberte z kovania a položte horizontálne napr. na pracovný stôl s mäkkou podložkou. Očistite ho od hrubých nečistôt. Sklo zakryte proti poškodeniu napríklad kartónom.

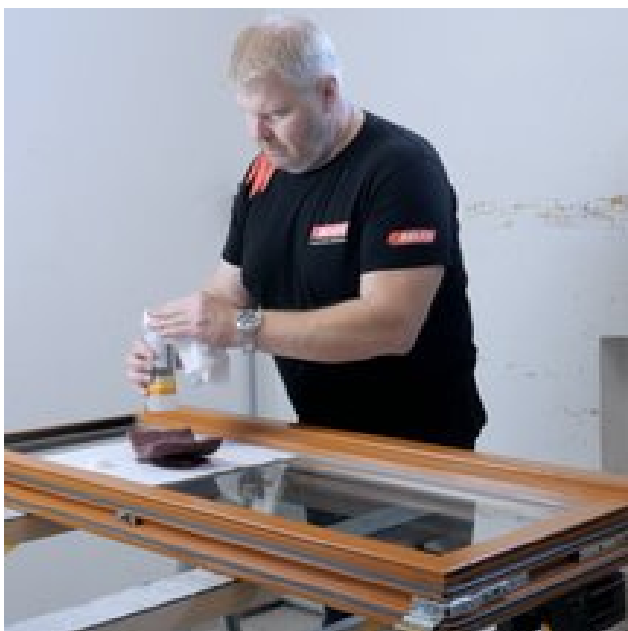

KROK 2: AKTIVÁCIA POVRCHU

Časti okna, ktoré budete opravovať, plošne ošetríte produktom **ADLER Top-Cleaner**. Docielite tak lepšiu priľnavosť materiálu.

Nechajte cca 10 minút odvetrať.



KROK 3: VYPLNENIE TAVIČOM


Okno starostlivo prezrite a nájdite všetky priehlbiny. Tavič očistite od nánosu predchádzajúceho vosku. Pomocou taviča vyplňte hlboké rany tvrdým voskom Grilith Hartwachs. Poškodenia, ktoré nevytvárajú priehlbiny, vyplňať voskom nemusíte.

Počkajte do úplného vychladnutia vosku.



KROK 3-B: VYPLNENIE PLANŽETOU

Namiesto taviča je tiež možné použiť žehličku...

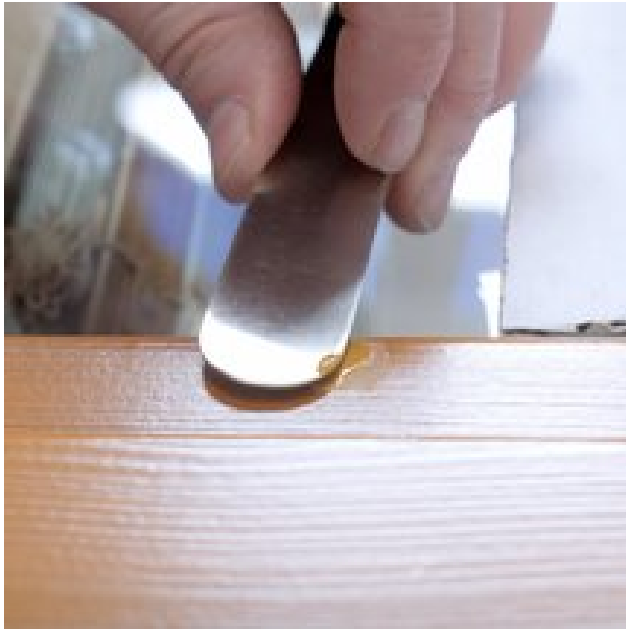

... a kovovú planžetu alebo nôž.

Počkajte do úplného vychladnutia vosku.

0



KROK 4: ODSTRÁNENIE PREBYTOČNÉHO VOSKU

Prebytočný vosk zoškrabnite, aby vosk zostal iba v rane.

0



KROK 5: MEDZIBRÚSENIE

Opravované plochy jemne prebrúste brúsnym rúnom so zrnitosťou P180.



KROK 6: AKTIVÁCIA POVRCHU

Povrch opäť zaktivujte produktom **ADLER Top-Cleaner** z dôvodu priľnavosti vrchného náteru.

Nechajte cca 10 minút odvetrať.



KROK 7: VRCHNÝ NÁTER


Ako vrchný náter použite tenkovrstvovú vodouriediteľnú lazúru **Pullex Aqua-DSL**. Pred nanášaním vrchnej vrstvy farbu starostlivo premiešajte, min. 2 minúty.



Naneste jednu vrstvu vrchnej lazúry **Pullex Aqua-DSL** vo vopred zvolenom a odsúhlasenom odtieni. Na to použite špeciálny mohérový aplikátor **Fenster-Tool**.



Začnite od jedného rohu okna a postupne pokračujte po obvode koldokola. Nanášajte systematicky. Farbu starostlivo rozotierajte do rovnomernej vrstvy pre zjednotenie odtieňa a lesku.

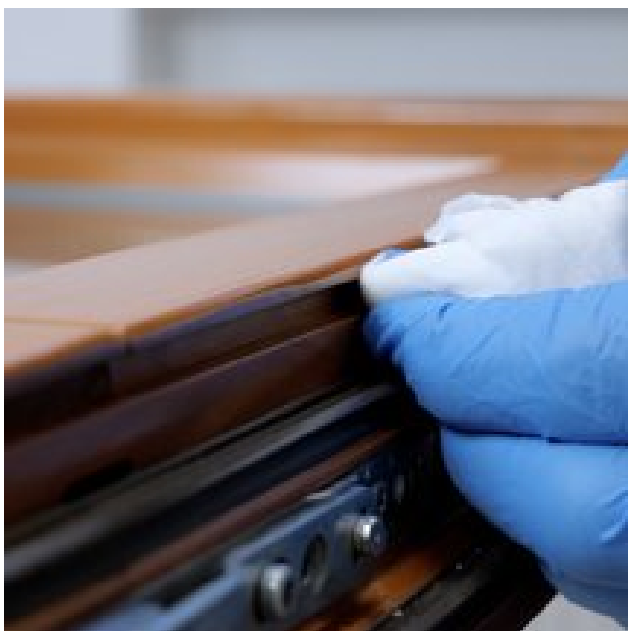

KROK 8: OČISTENIE

V prípade znečistenia okolitých plôch ich okamžite očistite navlhčenou handričkou.



Oprava okna poškodeného krúpami je hotová.

Doba schnutia je 3 hodiny pri teplote min 15 °C. Po dostatočnom zaschnutí nasadíte opravené okno späť do rámu.

Ako prevenciu pred poškodením laku okien odporúčame každoročne používať ošetrovaciu sadu **ADLER WinDoor Care-Set**.

Galéria



